


Снятие

- Снять блок поворотных регуляторов отопителя и климатической установки → Глава.
- Вдавить фиксатор -стрелка- привода -1- отвёрткой и отсоединить гибкий вал -2-.



Указание

- ◆ Гибкие валы регуляторов отопителя и приточной вентиляции имеют разную длину. Обязательно проверять номер запчасти.
- ◆ При установке гибких валов приводы заслонок и поворотные регуляторы отопителя и приточной вентиляции должны находиться в определенном положении. Иначе эти органы управления будут работать неправильно .

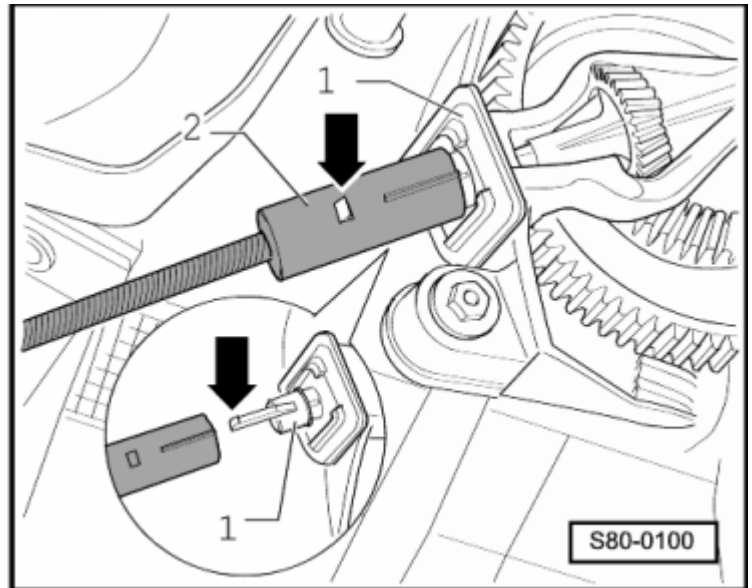

Проверка

Гибкий вал к приводу воздушных заслонок:

- Включить максимальную скорость вентилятора. Если в положении „оттаивание“ воздух направляется через дефлекторы для оттаивания ветрового стекла, а не в пространство для ног, то гибкий вал установлен правильно.
- В противном случае отсоединить гибкий вал от регулятора отопителя и климатической установки, повернуть рукоятку на $1/2$ оборота (180°) и вновь подсоединить гибкий вал. Повторить проверку.