


### Клавиша обогрева ветрового стекла, Реле обогрева ветрового стекла, Блок управления бортовой сети, Нагревательный элемент ветрового стекла

- E627 - Клавиша обогрева ветрового стекла
- J47 - Реле обогрева ветрового стекла
- J519 - Блок управления бортовой сети
- L76 - Лампа подсветки клавиши
- SB56 - Предохранитель 56 в блоке предохранителей В
- T1u - Разъём, 1-контактный
- T1v - Разъём, 1-контактный
- T1w - Разъём, 1-контактный
- T6be - Разъём, 6-контактный
- T73a - Разъём, 73-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- Z2 - Нагревательный элемент ветрового стекла
- 80 - Соединение с массой 1 в жгуте проводов передней панели
- 81 - Соединение с массой 1 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- 110 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов передней панели
- 199 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- 354 - Соединение с массой 6 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- 439 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов передней панели
- 605 - Точка соединения с массой на рулевой колонке сверху
- 606 - Точка соединения с массой под центральной консолью вблизи рычага переключения
- 671 - Точка соединения с массой 1 спереди на левом лонжероне
- A19 - Соединение (58d) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B181 - Соединение (обогрев ветрового стекла) в жгуте проводов салона

## Колодки электрических разъёмов

### Перечень колодок и разъёмов

- 1 - Колодка разъёмов концевого выключателя капота -T2eq-
- 2 - Колодка разъёмов обогрева ветрового стекла -T1v-
  - место установки: в водоотводящем коробе справа
- 3 - Колодка на модуле отопителя и климатической установки -T10с-
  - место установки → Глава
- 4 - Колодка на правой стойке А -T28-
- 5 - Колодка правого зеркала -T10f-
  - место установки → Глава
- 6 - Колодка разъёмов обогрева ветрового стекла -T1w-
- 7 - Колодки под передним правым сиденьем -T2ei-, -T3v-, -T2ej-
- 8 - Колодка на правой стойке В -T28с-
- 9 - Колодка электропривода запираения лючка горловины топливного бака -T2ea-
- 10 - Колодка на левой стойке В -T28b-
  - место установки → Глава
- 11 - Колодки под водительским сиденьем -T2eh-, -T2dl-, -T3u-, -T2eg-
  - место установки → Глава
- 12 - Колодка левого зеркала -T10v-
  - место установки → Глава
- 13 - Колодка на левой стойке А -T28а-
- 14 - Колодка разъёмов обогрева ветрового стекла -T1u-
  - место установки: в водоотводящем коробе слева
- 15 - Колодка разъёмов двигателя -T14-
- 16 - Колодки в моторном отсеке -T2aa-, -T2ep-, -T8-, -T4g-, -T4h-
- 17 - Колодка разъёмов вентилятора радиатора -T4ab-
  - место установки → Глава

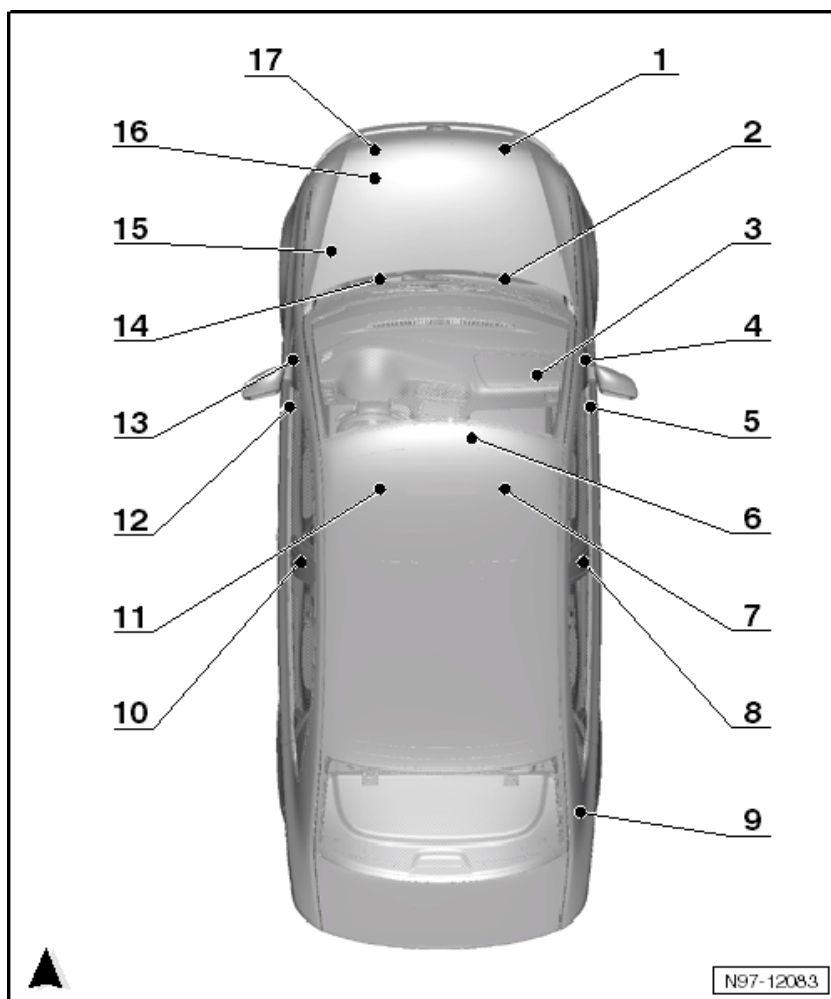

### Колодка на модуле отопителя и климатической установки -T10с-