



Снятие неповреждённого бокового стекла

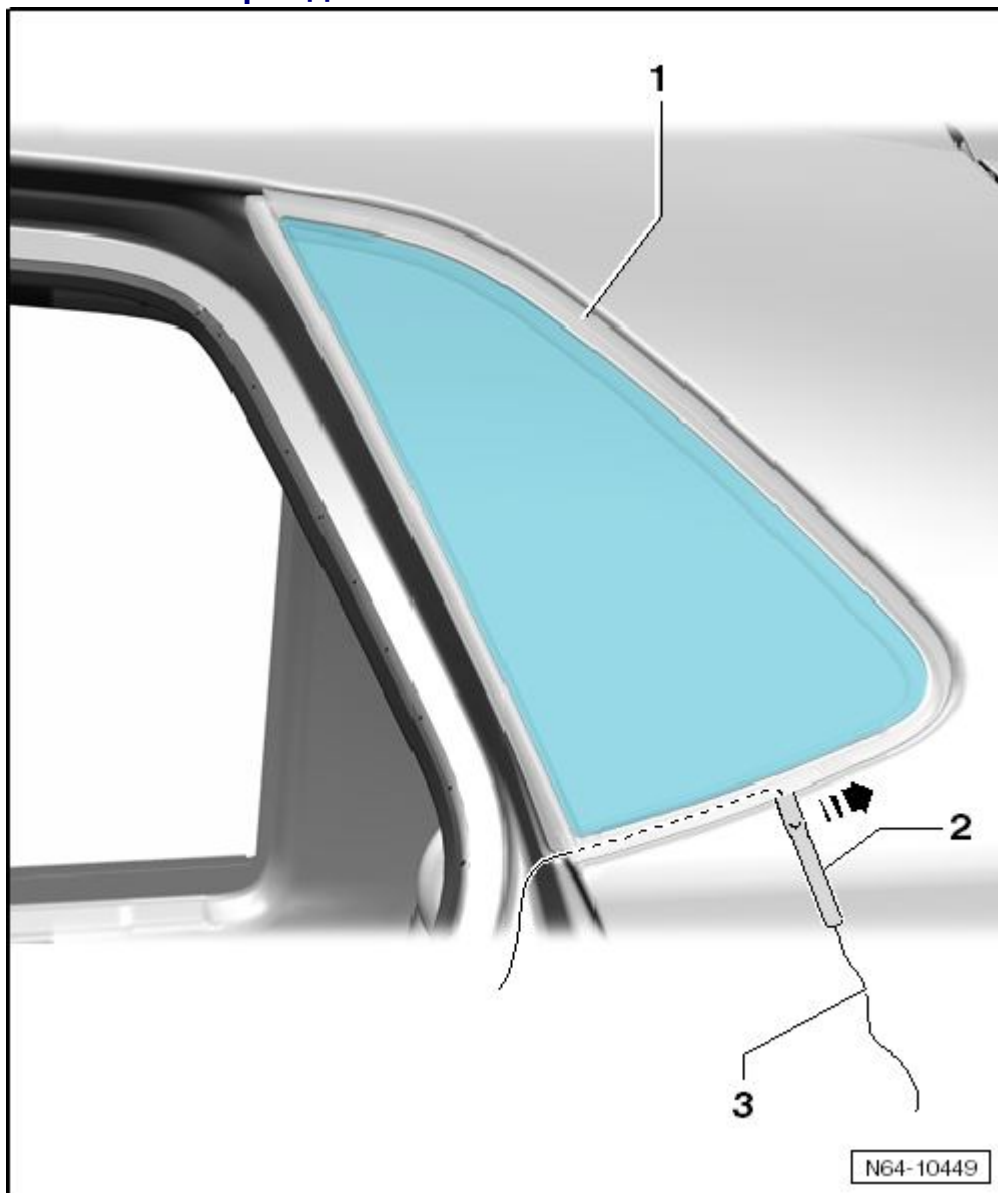

Выполнить следующие работы:

Обеспечить защиту соседних деталей от повреждений.

- Заправить режущую струну -3- с помощью небольшой трубки -2- под кромку уплотнителя -1- за край стекла.

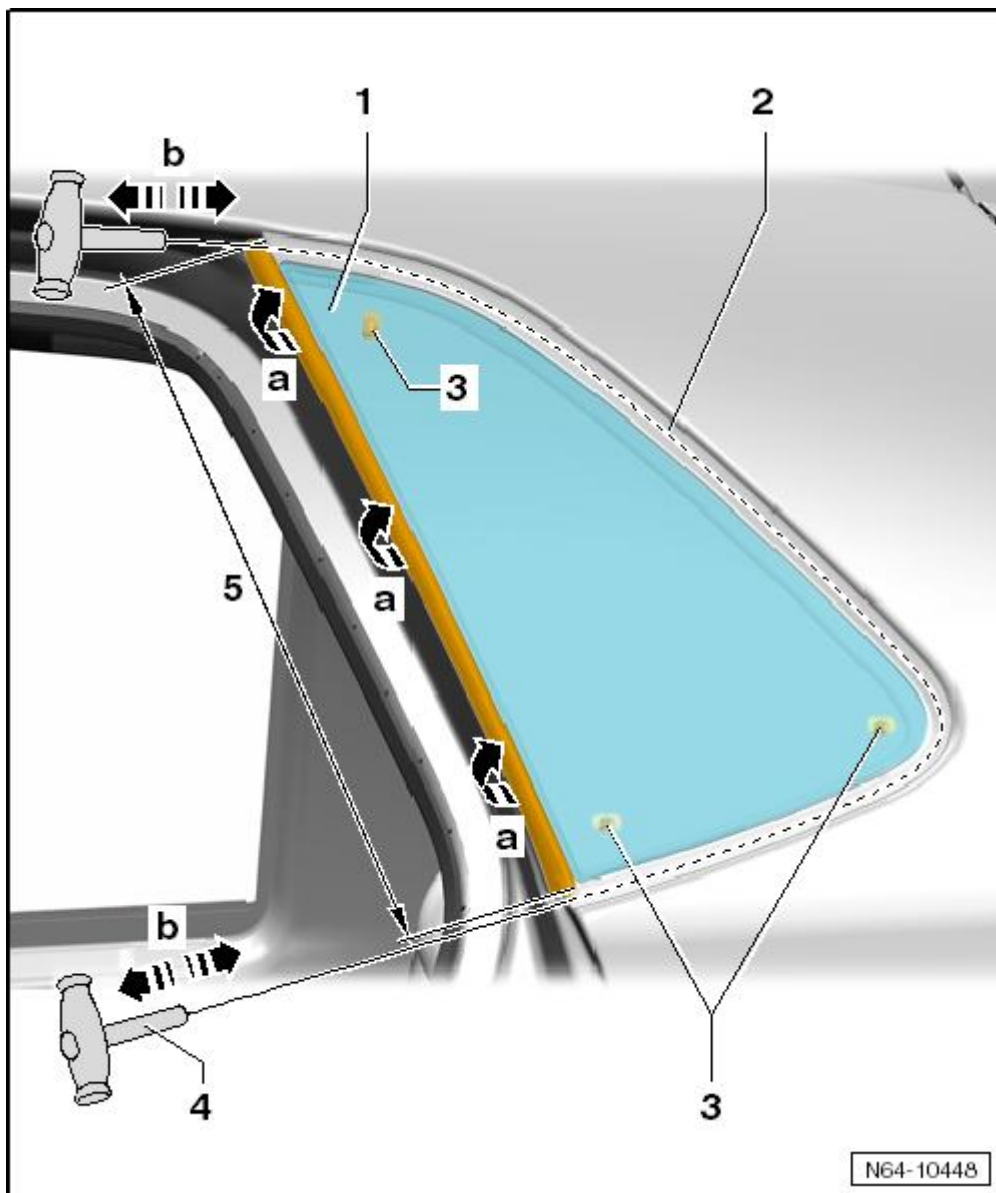

- Закрепить на конце струны -2-ручку -V.A.G 1351/1--4-.
- Отогнуть уплотнитель на участке -5--стрелки a- и принять меры против его повреждения режущей струной.
- Разрезать клей „пилящими“ движениями -стрелки b-ручки -V.A.G 1351/1-.



Указание

- ♦ Центрирующие штифты -3- без труда перерезаются режущей струной. Но может потребоваться чуть большее усилие.
- ♦ Неповреждённое боковое стекло устанавливается на место без крепёжных скоб.