

## Детали и узлы - зубчатый ремень

### 1 - Зубчатый ремень

- ❑ перед снятием пометить направление хода ремня мелом или фломастером
- ❑ проверить на предмет износа
- ❑ снятие → [Глава](#)
- ❑ установка (регулировка фаз газораспределения) → [Ссылка](#)

### 2 - Винт

- ❑ 25 Нм

### 3 - Натяжной ролик

- ❑ для снятия и установки снять опору двигателя → [Глава](#)

### 4 - Винт

- ❑ после разборки заменить
- ❑ 50 Нм и довернуть на 90°

### 5 - Зубчатый шкив распредвала выпускных клапанов

- ❑ снятие и установка → [Глава](#)

### 6 - Зубчатый шкив распредвала впускных клапанов

- ❑ с регулятором фаз газораспределения
- ❑ снятие и установка регулятора фаз газораспределения → [Глава](#)

### 7 - Направляющая втулка

### 8 - Винт

- ❑ после разборки заменить
- ❑ 50 Нм и довернуть на 135°

### 9 - Уплотнительное кольцо

- ❑ после разборки заменить

### 10 - Резьбовая пробка

- 20 Нм

**11 - Уплотнительное кольцо**

- защищено от утери
- после разборки заменить

**12 - Дистанционная втулка**


**13 - Направляющий ролик**

**14 - Винт**

- 45 Нм

**15 - Зубчатый шкив коленвала**

- на поверхностях прилегания шкива и коленвала не должно быть масла
- монтаж возможен только в одном положении
- момент затяжки → **Глава**

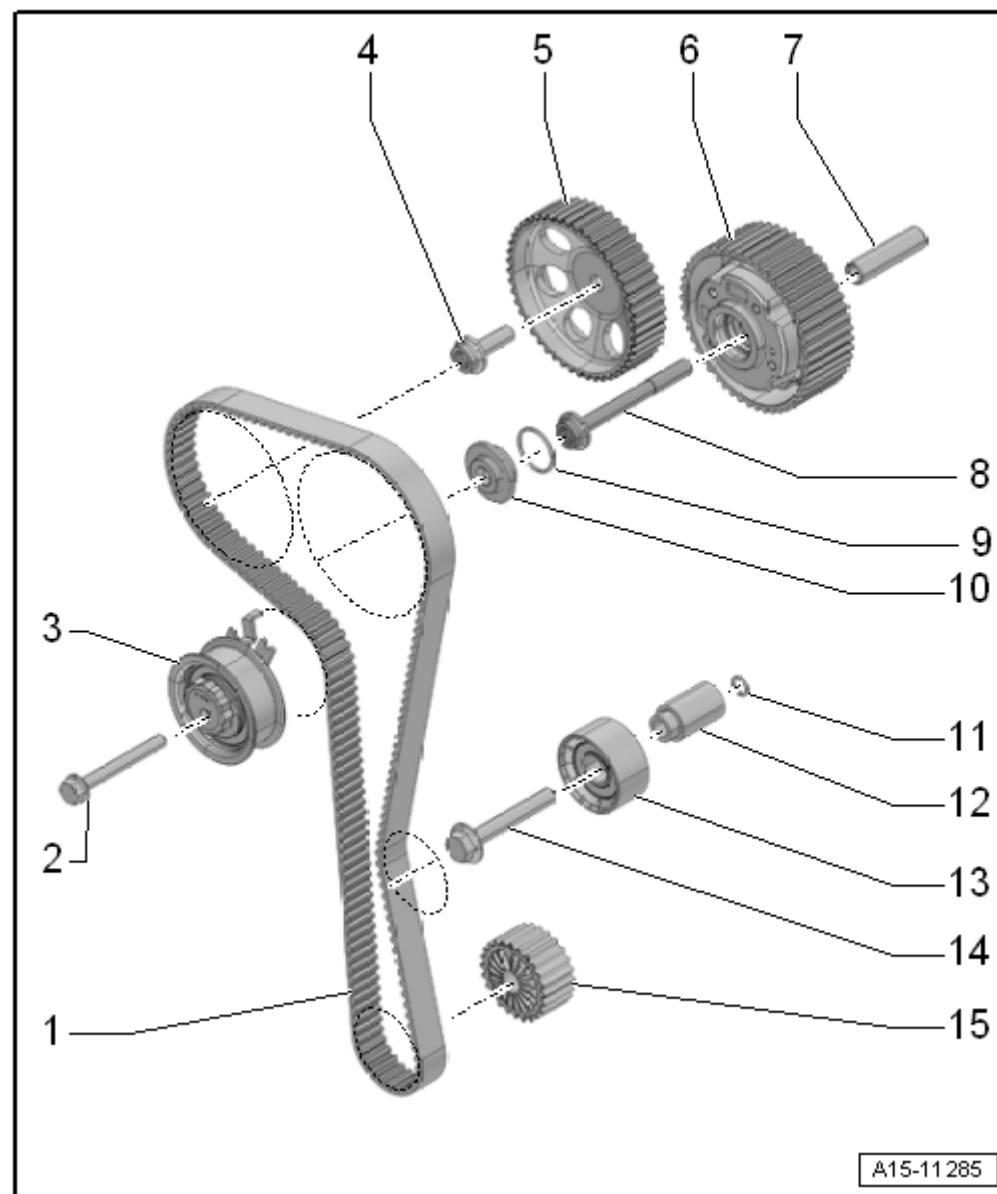

A15-11285

момент затяжки резьбовой заглушки отверстия „ВМТ“ в блоке цилиндров



**Указание**

- ♦ Резьбовая пробка с интегрированным уплотнительным кольцом - стрелка-.
- ♦ При наличии повреждений заменить.
- Затянуть резьбовую пробку -стрелка- моментом 30 Нм.

