



Проверка уровня масла ATF

- Заглушить двигатель.

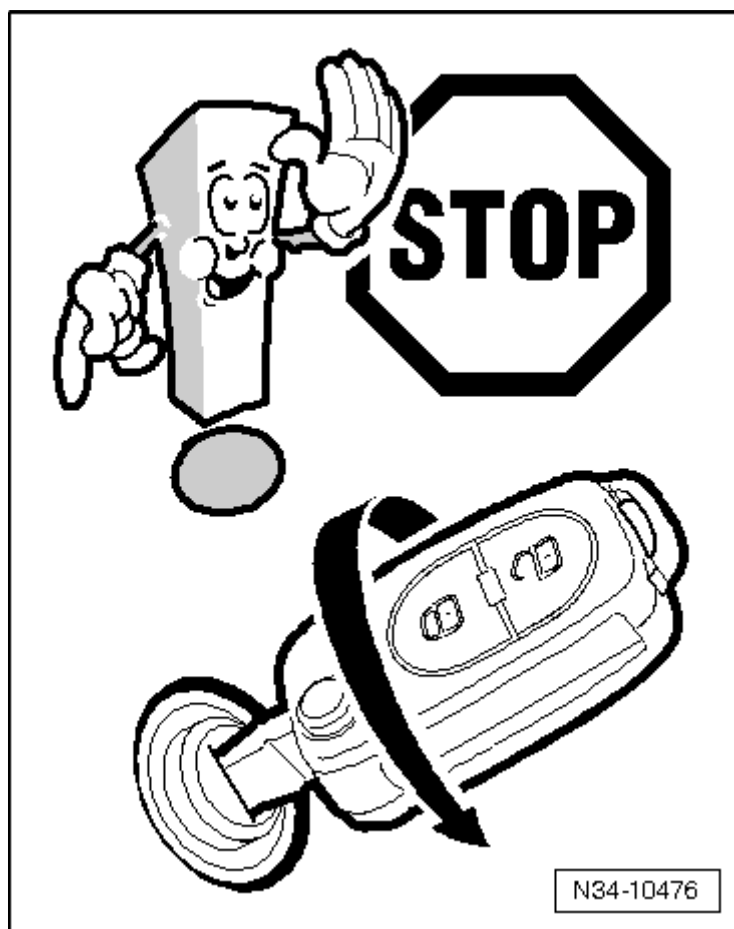


В начале проверки температура ATF должна быть не более 30 °С.

- Коробка передач не в аварийном режиме, температура масла ATF не более 30 °С.
- Автомобиль установлен на ровной горизонтальной поверхности.
- Рычаг селектора находится в положении „Р“
- Подключить **»тестер«** и привести его в рабочее состояние → **Глава**.
- Нажать **»справа«** на Ведомые функции.
- Затем выбрать автомобиль и КП. Нажать Проверить уровень ATF.
- Нажать .
- Запустить двигатель.
- Поднять автомобиль.
- Подставить под коробку передач поддон.
- Нажать .

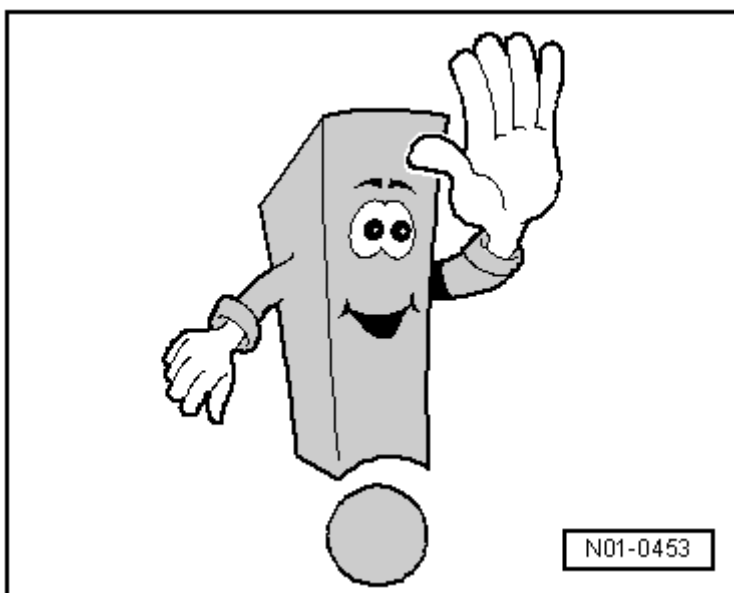

Если температура проверки 35 °C – 45 °C:

- Вывернуть резьбовую пробку контрольного отверстия (находится в масляном поддоне) -стрелка-.

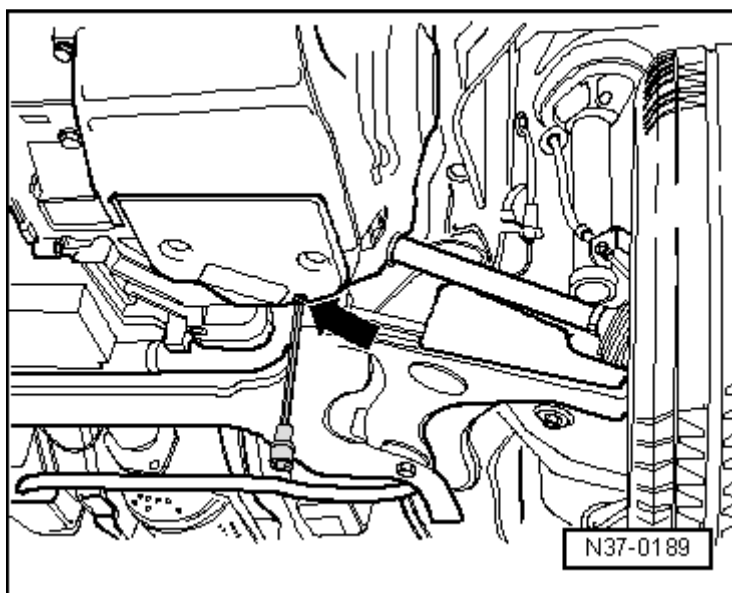

Масло, находящееся в переливной трубке, вытекает.

Если масло продолжает течь из отверстия:

Доливка масла не требуется.

- Ввернуть пробку с новым уплотнительным кольцом и затянуть ее моментом 27 Н·м. На этом проверка уровня ATF закончена.

Масло ATF не капает из отверстия:

- необходимо долить масло → **Глава**.

