


## Долив масла ATF


- При **»работающем«** двигателе ввернуть от руки переходник для заправки маслом -VAS 6262/2-.
- Залить 1 л масла ATF.
- Отсоединить переходник для заправки маслом -VAS 6262- по быстроразъёмной муфте и посмотреть:

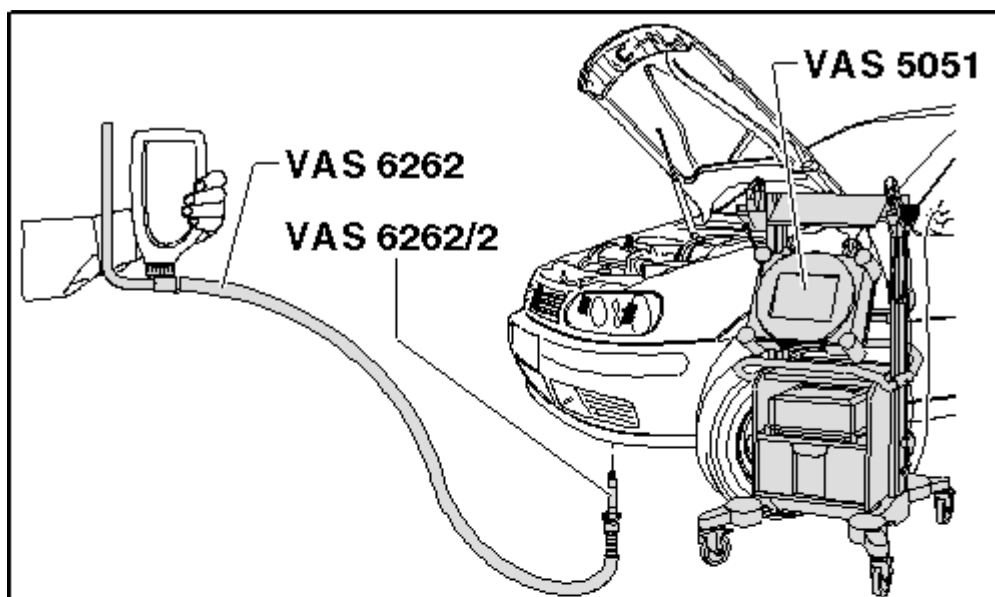

**Если масло течёт из отверстия переходника:**

Доливка масла не требуется.

- Слить масло, чтобы оно не лилось, а капало.
- Ввернуть пробку с новым уплотнительным кольцом и затянуть ее моментом 27 Н·м. На этом проверка уровня ATF закончена.

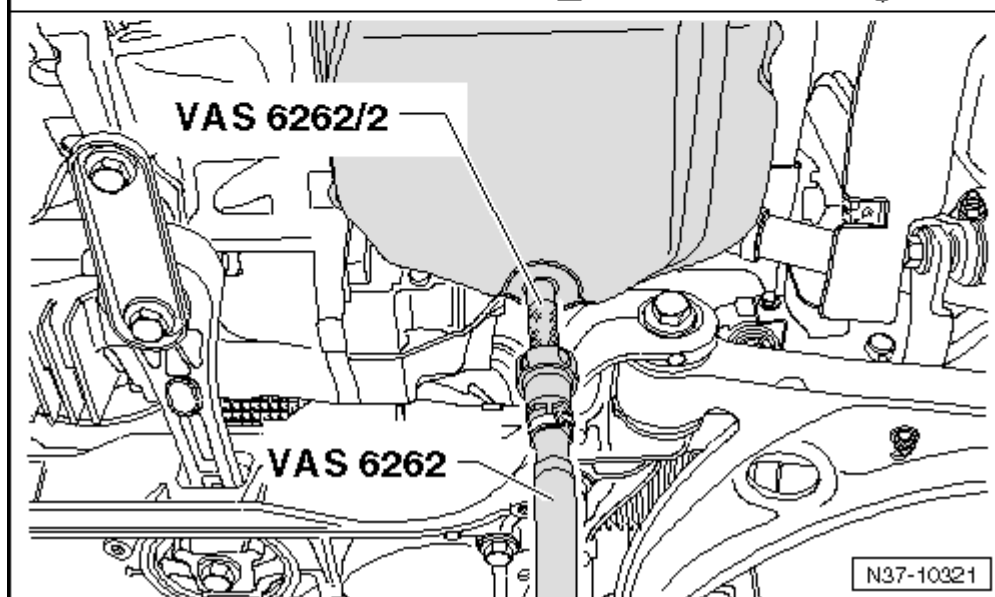

**Масло ATF не капает:**

- долить еще один литр масла  
→ **Глава.**



### **ВНИМАНИЕ!**

**Как недолив, так и перелив масла негативно сказываются на работе КП. Если понадобилось долить 2 литра масла, то**

*коробку передач  
рекомендуется  
проверить  
внимательнее.  
Не исключено,  
что где-то  
есть »довольно  
большая“ течь.*