


Слив и заливка масла ATF

- Заглушить двигатель.
- Поднять автомобиль.
- Подставить под коробку передач поддон.

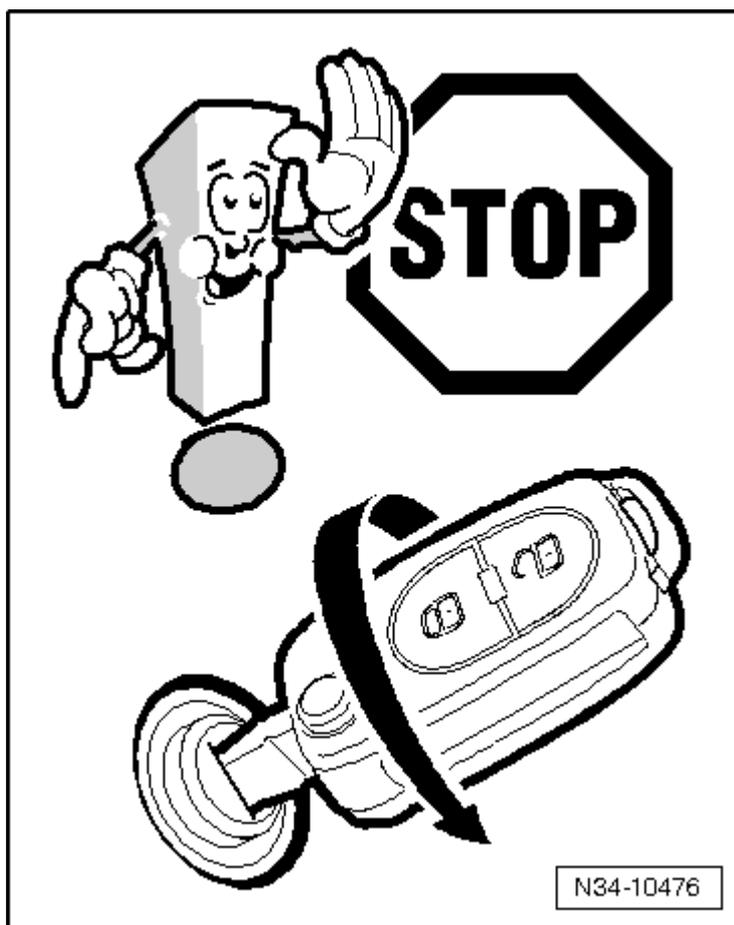


- Вывернуть резьбовую пробку контрольного отверстия -А- (находится в масляном поддоне).



Указание

Уплотнительное кольцо -В- пробки всегда заменяется.

- Вывернуть переливную трубку -С- и дать стечь маслу.
- Установить переливную трубку и затянуть её моментом 2 Н·м.
- Ввернуть от руки переходник для заправки маслом -VAS 6262/2-.
- Залить 3 литра масла ATF
→ [Электронный каталог запчастейЕТКА](#).
- От руки ввернуть резьбовую пробку.
- Завести двигатель, переключить все положения селектора, задерживая рычаг в каждом из них примерно на 10 секунд.

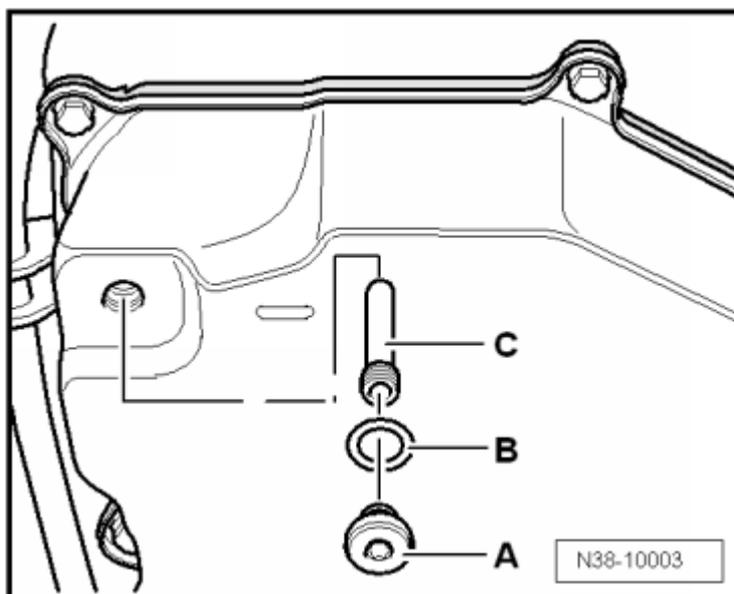

- Проверить и довести до нормы уровень масла ATF → [Глава](#).