Снятие и установка панели управления стеклоподъемников на водительской двери -E512-



Указание

- ◆ В комплектациях "Trendline" и "Comfortline" стеклоподъёмники управляются »без разгрузочного реле".
- ♦ В комплектации "Highline" стеклоподъёмники управляются через блок управления бортовой сети.
- При поиске неисправности необходимо знать, как работают и управляются стеклоподъёмники.
- Дополнительная информация:
- → Руководство по эксплуатации
- → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение

Распознавание неисправностей и индикация ошибок:

Блок управления бортовой сети имеет функцию самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей.

Для поиска неисправностей использовать → Тестер.

В панель управления стеклоподъёмников на двери водителя -E512- интегрированы (в зависимости от комплектации) следующие компоненты:

- выключатель переднего левого стеклоподъёмника -E40-
- выключатель переднего правого стеклоподъёмника на двери водителя -E81-
- Выключатель заднего левого стеклоподъемника на двери водителя -Е53-
- Выключатель заднего правого стеклоподъемника на двери водителя -E55-
- Выключатель блокировки задних стеклоподъемников -E39-
- ◆ Лампа подсветки выключателя стеклоподъемника -L53-



Указание

Указанные компоненты не могут быть заменены по отдельности.

Снятие:



Указание

Приведённые ниже рисунки и описания работ даны для а/м с правосторонним расположением рулевого управления. Для а/м с левосторонним расположением рулевого управления рисунки и выполняемые работы аналогичны.

 Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.




Осторожно!

Не повреждать видимые поверхности (клавиши, облицовки, накладки и т.д.).

Зоны установки инструмента (клин -3409-, отвёртка) заклеить обычной клейкой лентой.

 Извлечь панель управления стеклоподъёмников на двери водителя -E512--1- с помощью отвёртки.

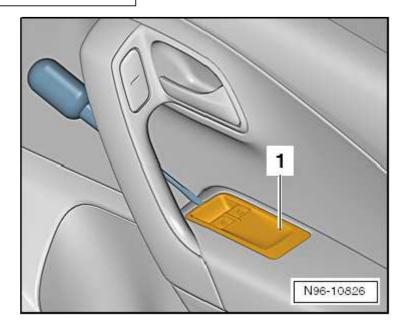

 Отсоединить разъём -2- от панели управления стеклоподъёмников -E512--1-.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности.

