

Снятие с креплений и закрепление панели потолка



Указание

Снятие с креплений и закрепление панели потолка описывается для работ, не требующих обязательного извлечения панели из автомобиля, например, для работ с антенной на крыше.

Снятие

Выполнить следующие работы:

- Выключить зажигание.
- Снять солнцезащитные козырьки → Глава.
- Снять верхние облицовки стоек А → Глава.
- Снять верхние облицовки стоек В → Глава.
- Снять облицовки стоек С → Глава.
- Снять потолочные поручни → Глава.



Автомобили с системой охраны салона

- Извлечь накладку -2- системы охраны салона из панели потолка -1- с помощью клина -3409-.


- Вывернуть винты -1- (3 Нм).

Для всех автомобилей


- Снять передний плафон освещения салона
→ Электрооборудование; Ремонтная группа96.
- Снять задний плафон освещения салона
→ Электрооборудование; Ремонтная группа96.

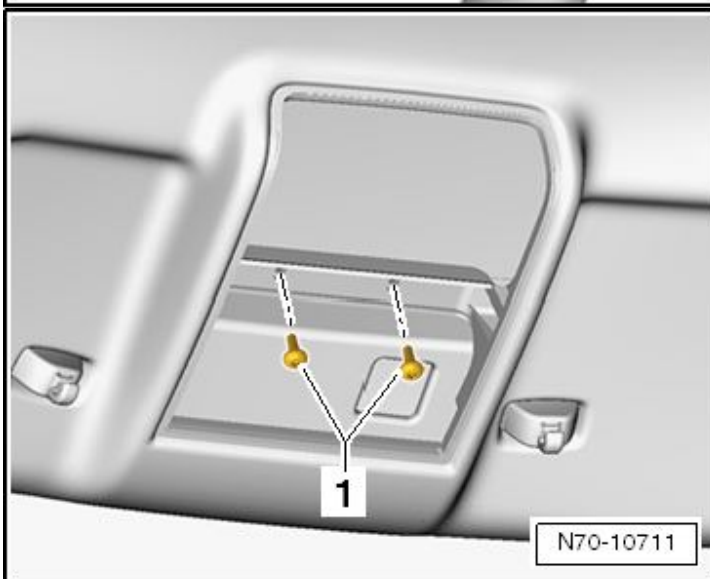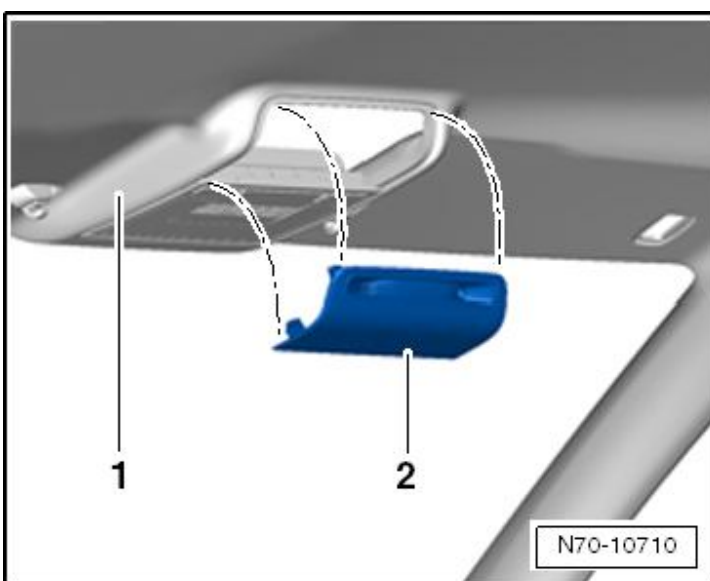

- Снять заглушки -1- и -4- с помощью клина -3409- и и извлечь из гнезд опоры солнцезащитных козырьков -2- и -3-.

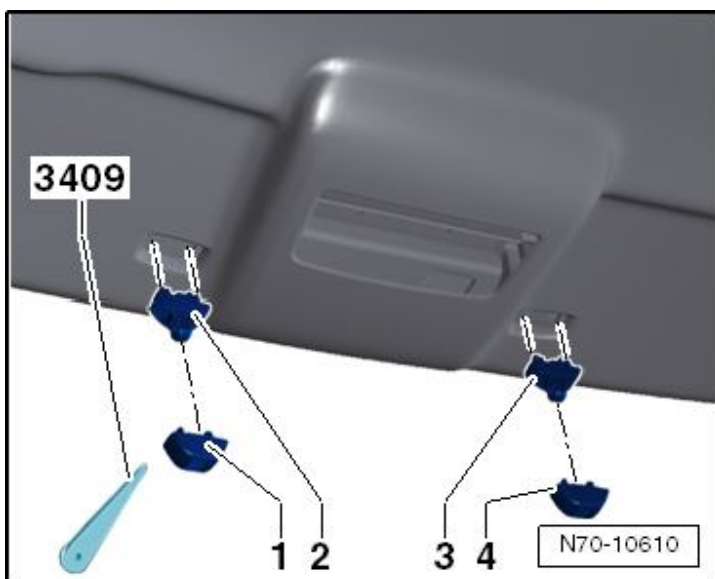


- Высвободить задний край панели потолка -3- из крайних -1- и средней -2- скоб крепления.

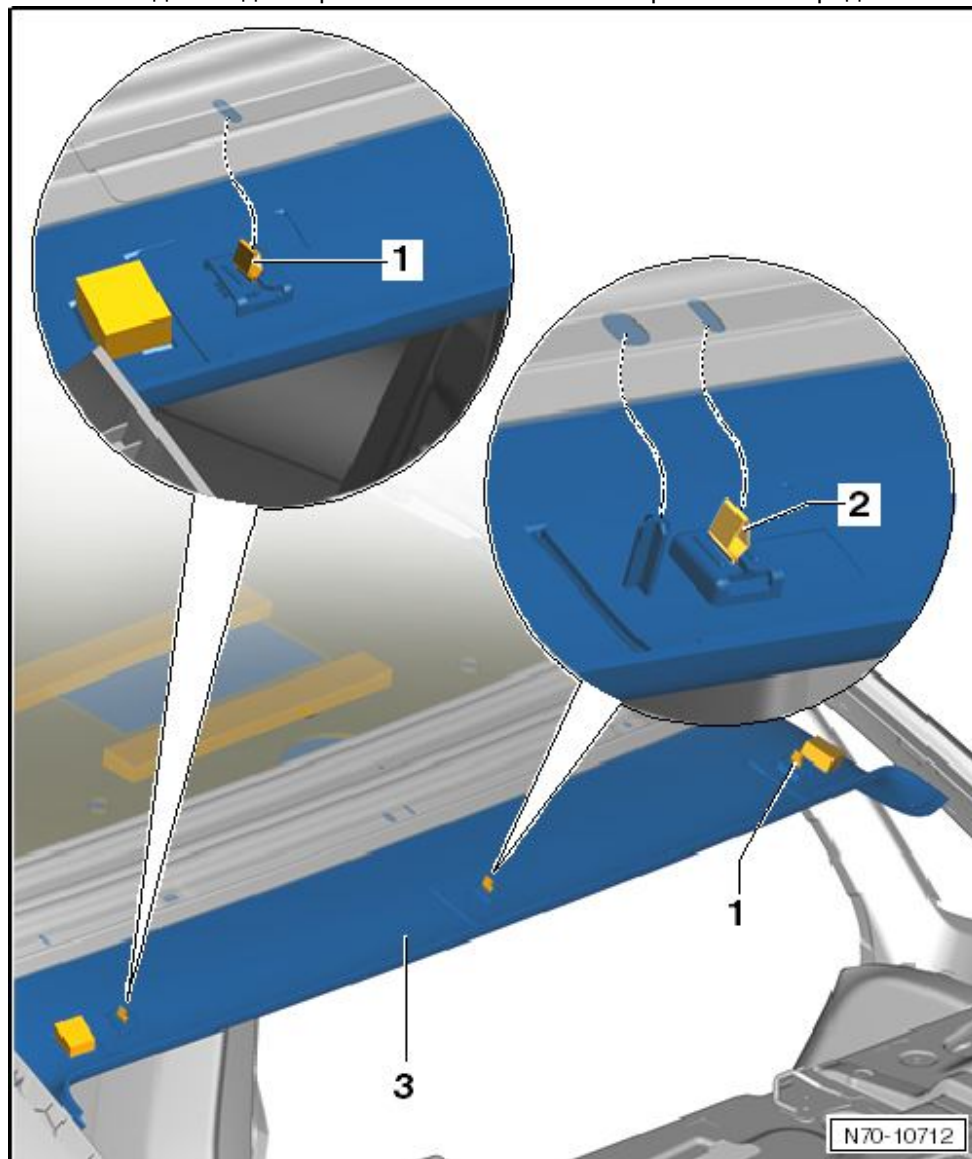

- Высвободить панель потолка -1- из уплотнителей дверей.
- Вдвоём с помощником, начиная спереди, осторожно (может сломаться) опустить панель потолка -1- на

передние и задние подголовники.

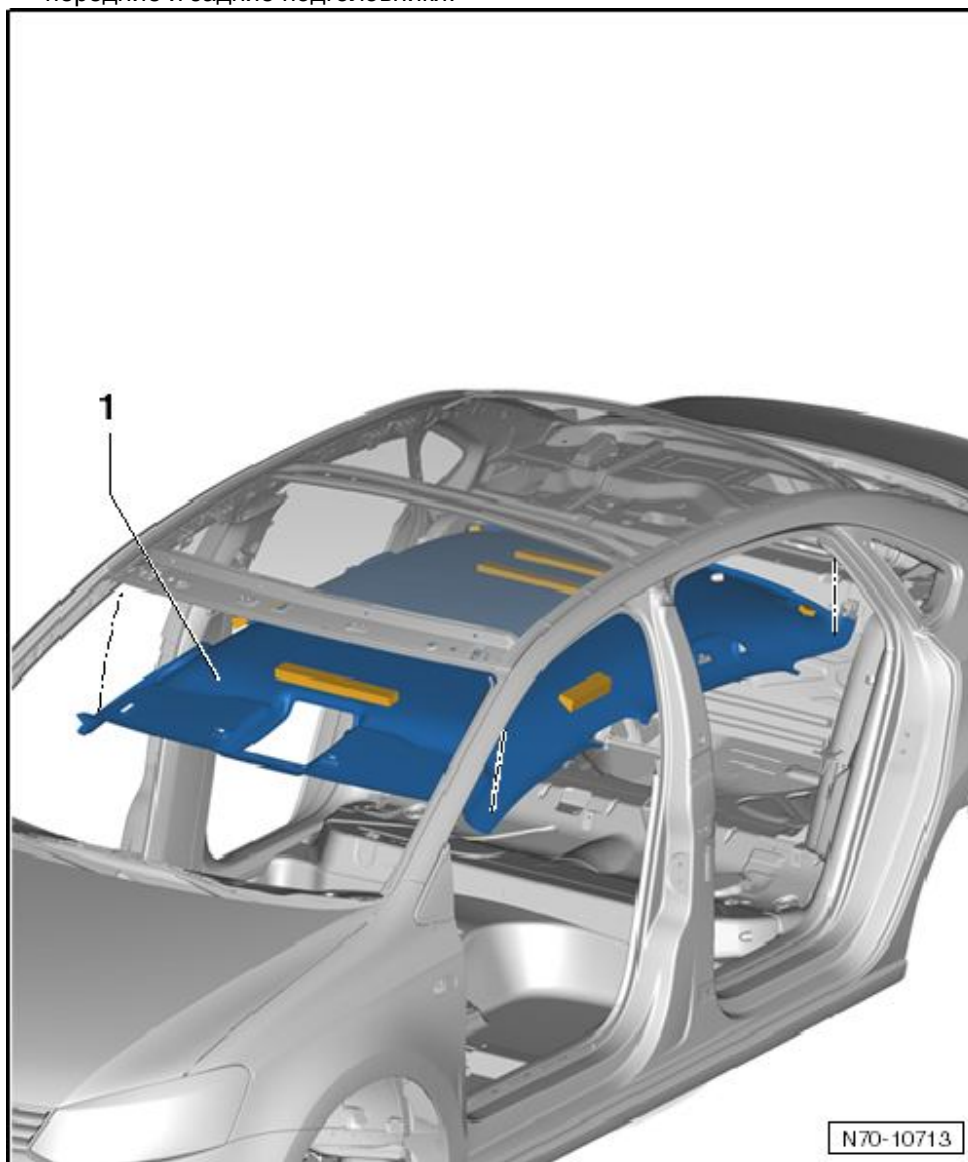

Установка

– Установка осуществляется в обратной последовательности.

Выполнить следующие работы:



Указание

Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.

– После сборки проверить правильность установки панели потолка -1- в краях уплотнителей дверей.