


Снятие и установка крышки ручки двери

Снятие



Указание


Показанная здесь заглушка -2- может иметь другую форму.

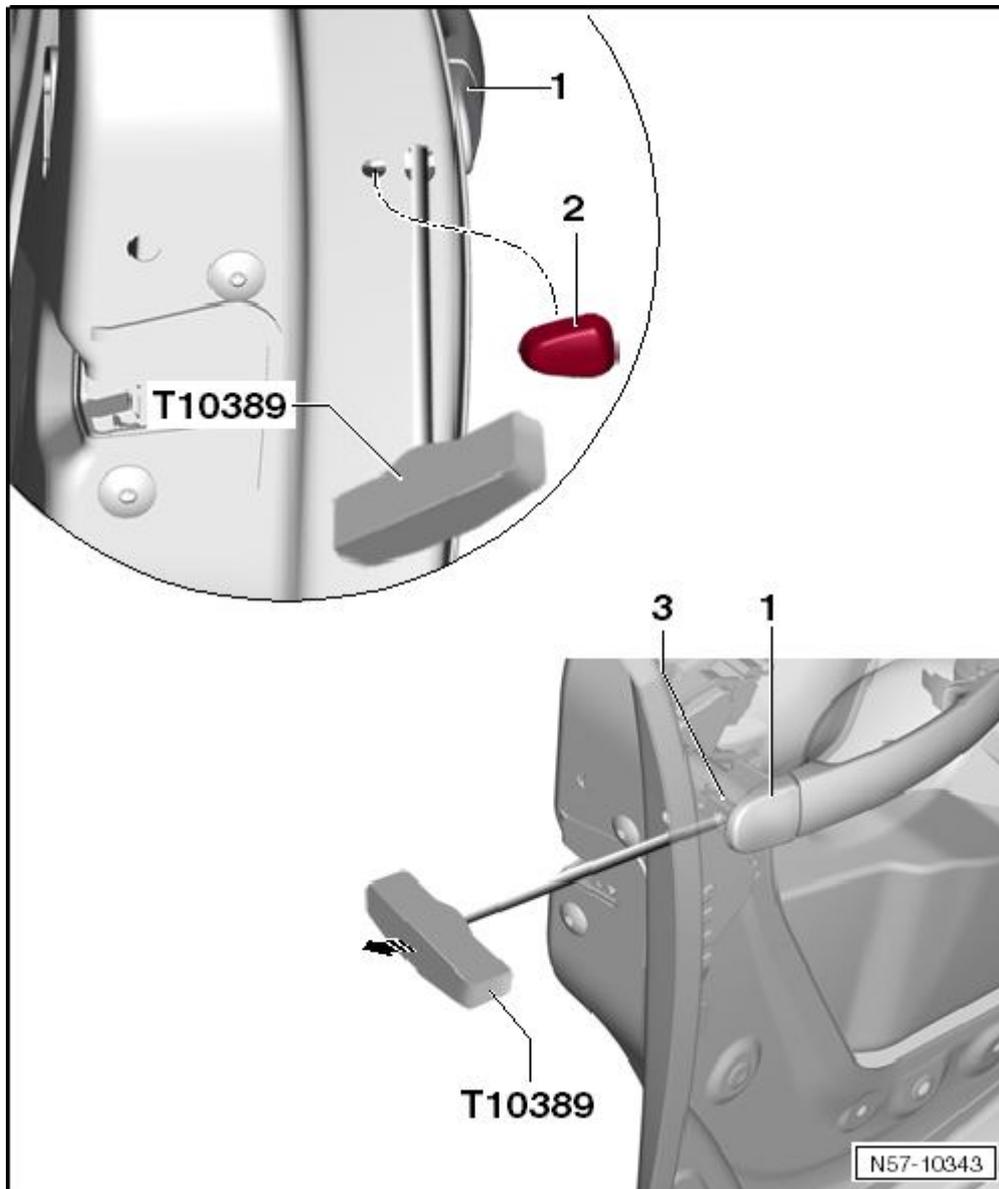

Выполнить следующие работы:

- Удалить из заднего отверстия заглушку -2-.
- Вставить приспособление -T10389- в отверстие примерно на 38 мм и завести его за защёлку -3- корпуса ручки.
- Оттянуть приспособление -T10389- назад -стрелка- настолько, чтобы защёлка отперлась.


- Оттянуть ручку -2- по -стрелке а- от двери.
- Вынуть крышку -1- из корпуса ручки - стрелка b-.

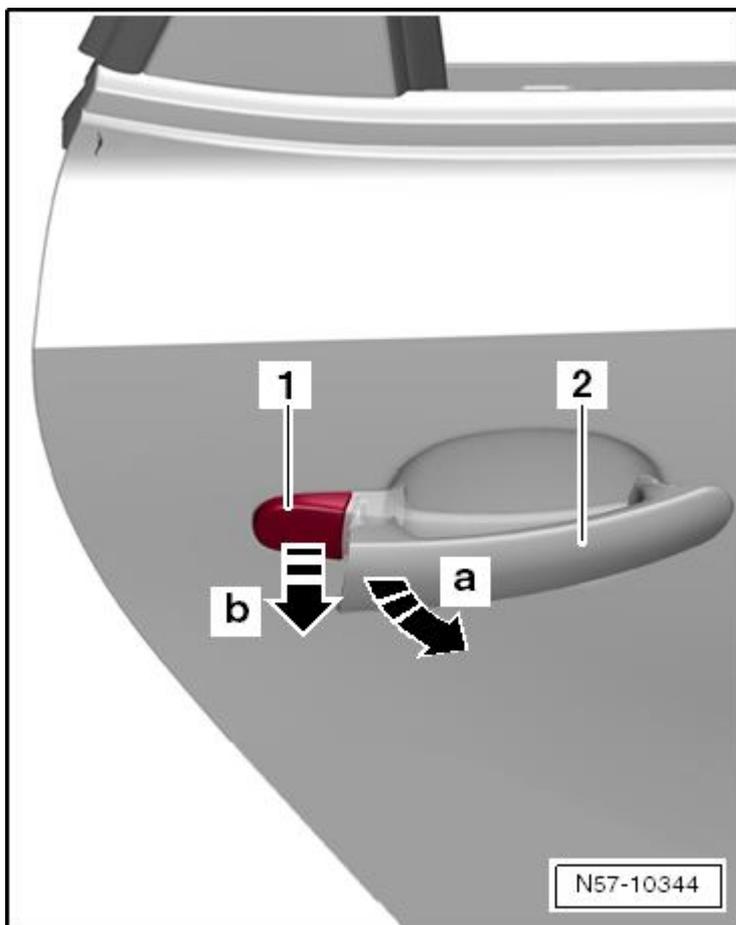


Установка

Выполнить следующие работы:

- Оттянуть ручку -2- по -стрелке а- от двери.
- Вставить крышку -1- в корпус ручки - стрелка b-.

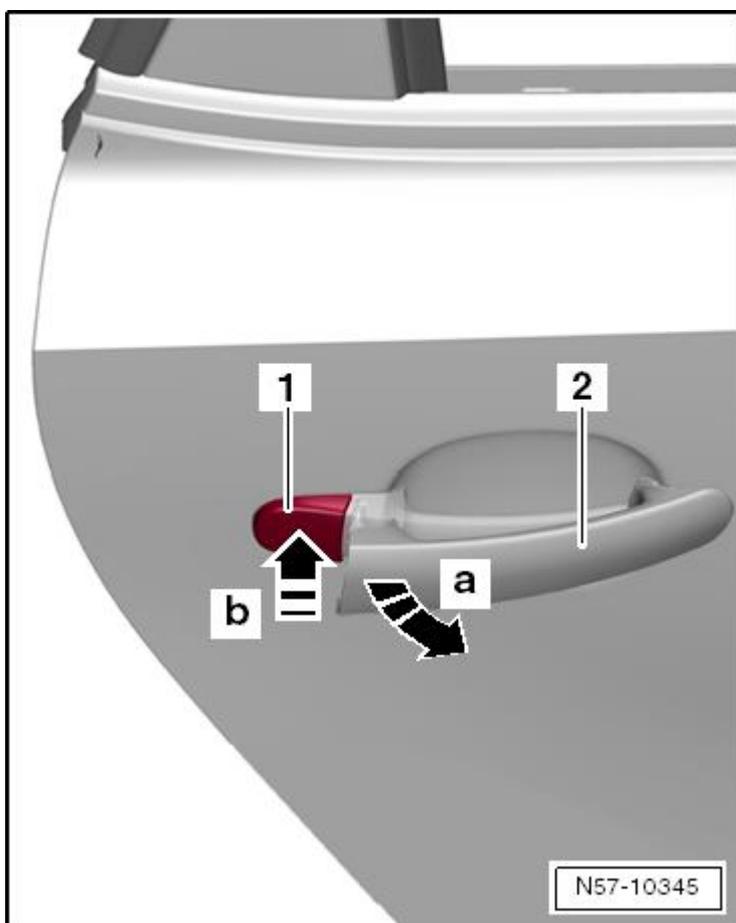

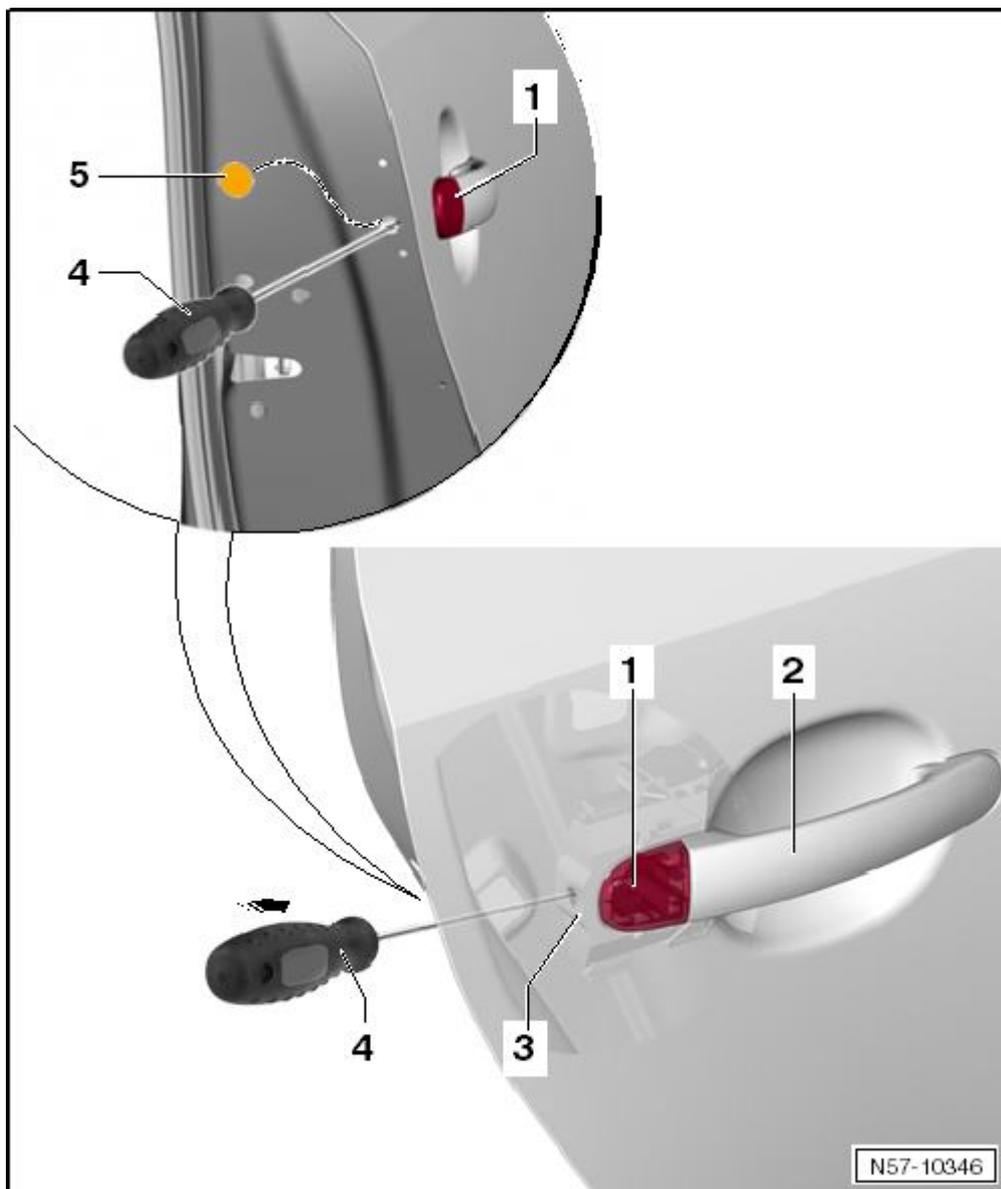

- Вставить отвёртку -4- до упора в защёлку -3- корпуса ручки.
- Прижать крышку -1- к двери.
- Вдавить отвёртку -стрелка- до запираения защёлки.
- Установить заглушку -5-.


Снятие и установка ручки двери

Снятие



Указание


Ниже описаны снятие и установка наружной ручки правой двери. Наружная ручка левой двери снимается и устанавливается аналогичным образом.

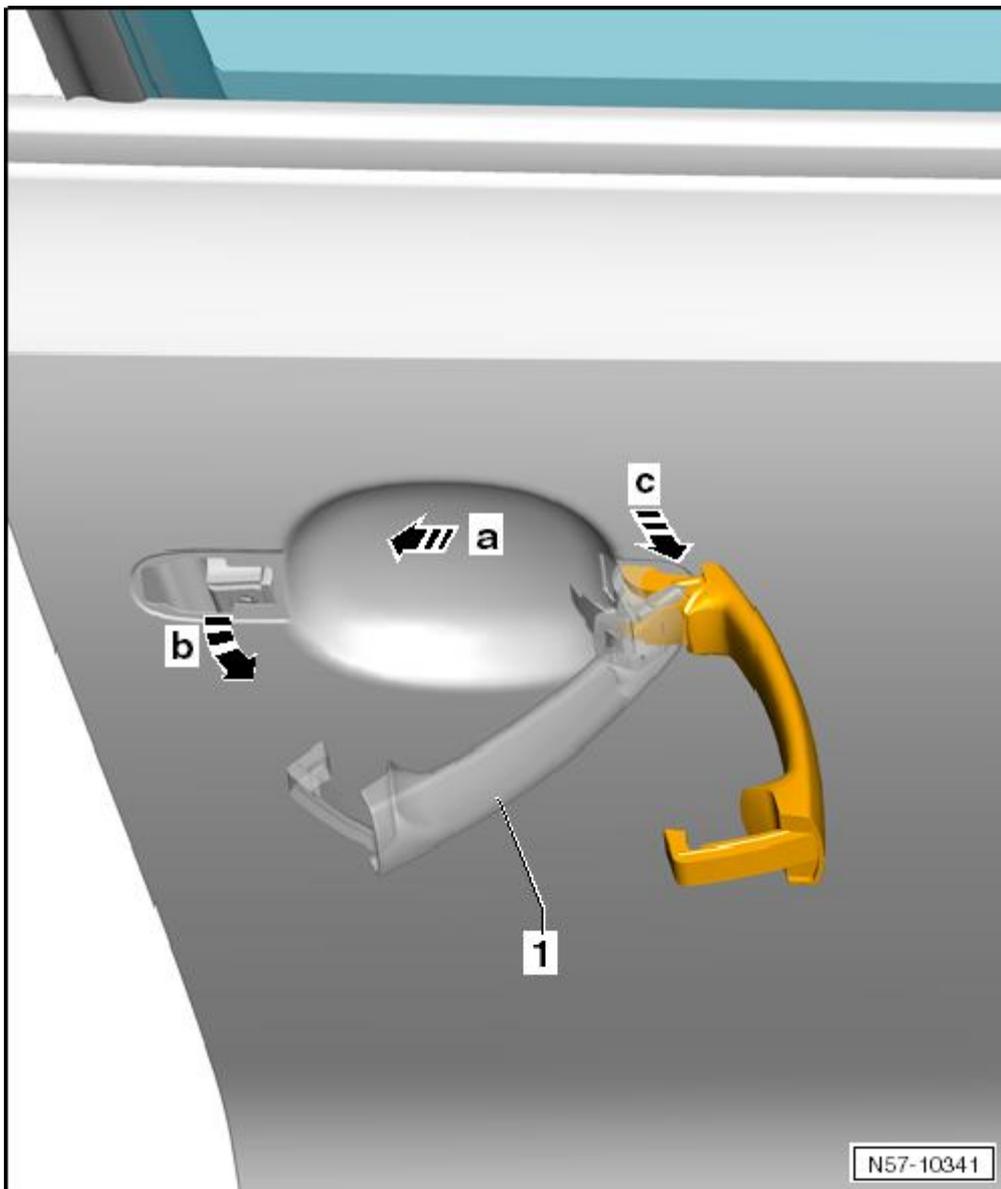

Выполнить следующие работы:

- Снять крышку → Глава.
- Немного оттянуть ручку -1- назад -стрелка а- из гнезда в корпусе ручки.
- Отвести ручку по -стрелке b-.
- Держа ручку под прямым углом к двери -стрелка а-, извлечь её из корпуса -2-.

Установка

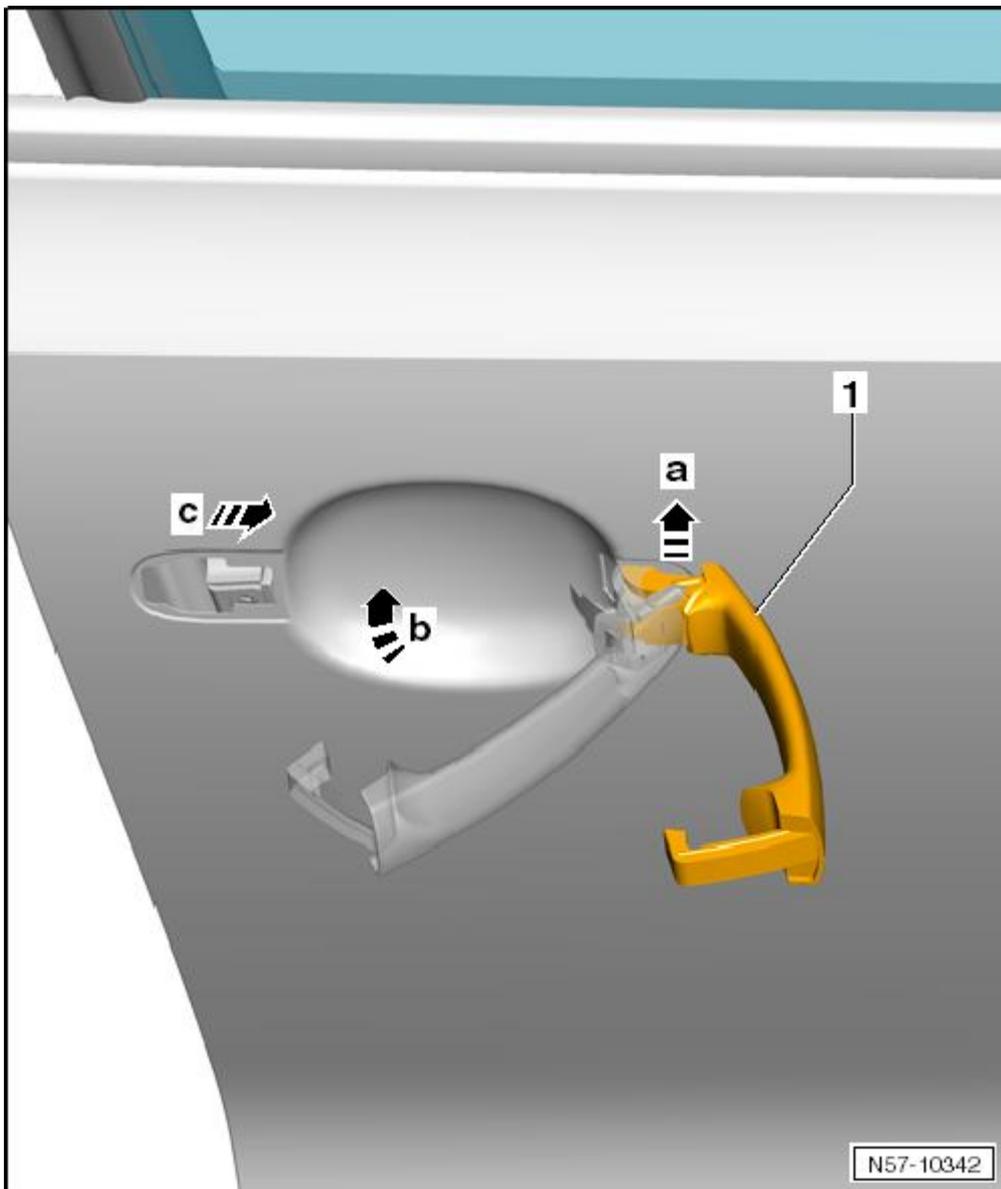

Выполнить следующие работы:

- Вставить ручку -1- под прямым углом -стрелка a- в корпус ручки.
- Завести ручку -1- в дверь -стрелка b-.
- С усилием вдавить ручку вперёд -стрелка c- в гнездо корпуса.

Установить личинку замка → Глава или крышку → Глава.

- Затем обязательно проверить работу замка при открытой двери.