Установка

Указание

Новые замки капота поставляются только в сборе с тросом -2-.

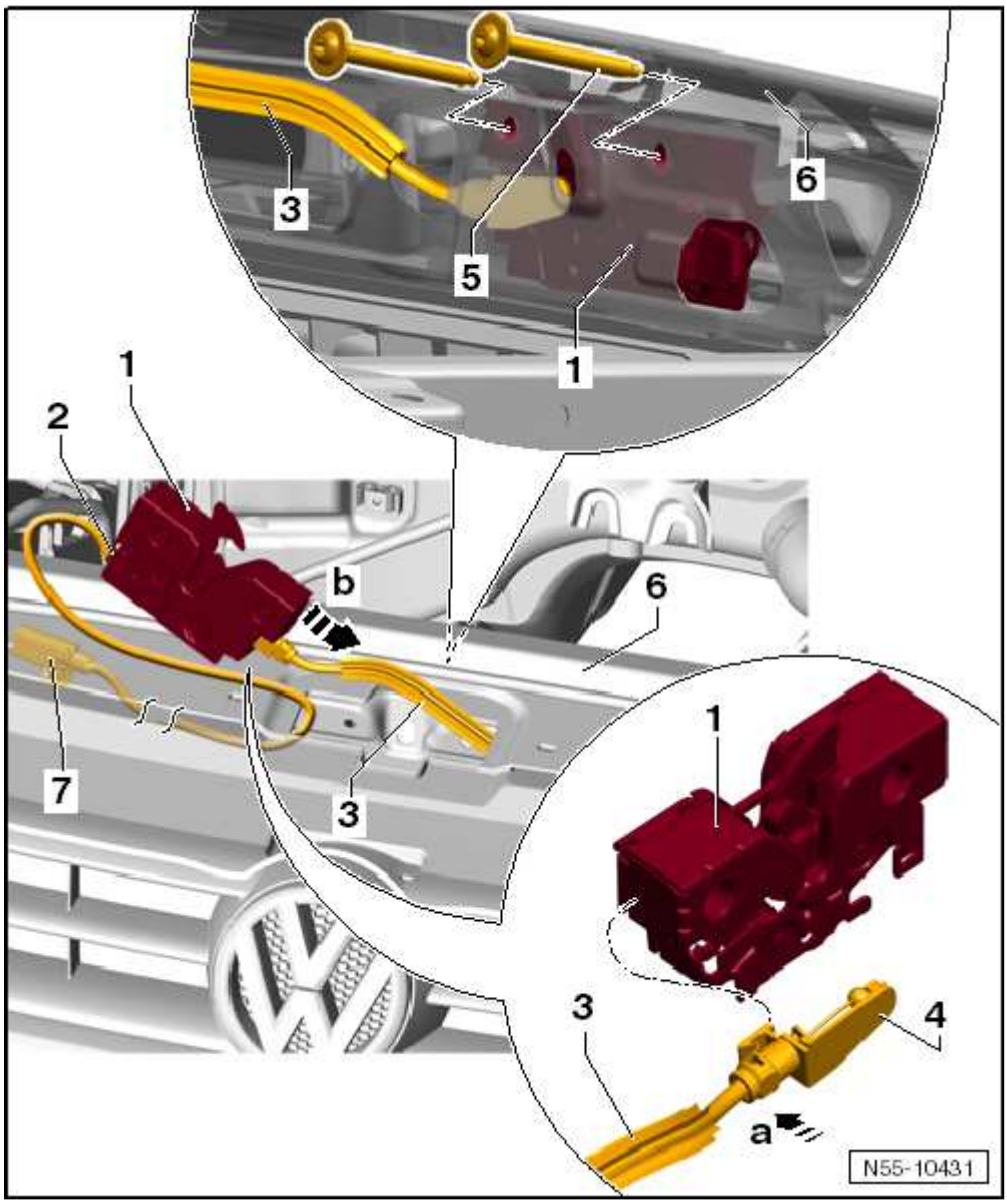

Выполнить следующие работы:

– Вставить кронштейн -4- в замок капота -1--стрелка a-.

– Вставить замок капота -1- в переднюю несущую панель -6--стрелка b-.

– Момент затяжки винтов -5-: 12 Н·м.

– Подсоединить разъём -7-концевого выключателя капота -F266--2-.

– Соединить трос -3- с помощью муфты → Глава.

– Отрегулировать замок → Глава.

- Прежде чем закрыть капот, проверить работу рукоятки отпирания и троса.